


SAMSUNG


MAGNETRONOVEN

Gebruikershandleiding

M1736N

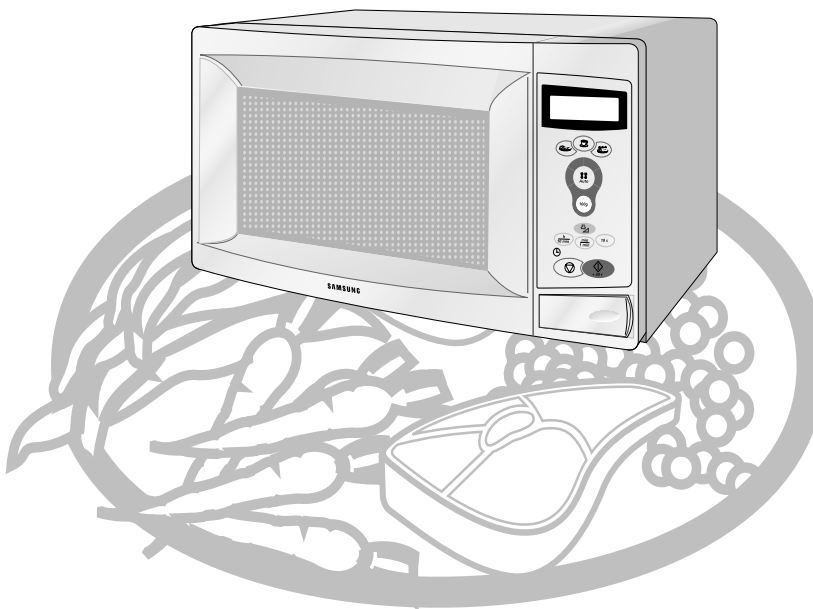


Oven.....	2
Accessoires.....	2
Bedieningspaneel.....	2
Indeling van deze handleiding.....	3
Denk aan uw veiligheid.....	3
Magnetronoven installeren.....	5
Klok instellen.....	5
Suggesties voor het oplossen van problemen.....	6
Koken/opwarmen.....	6
Vermogen.....	7
Bereiding stoppen.....	7
Bereidingstijd aanpassen.....	7
Functie voor opwarmen.....	8
Instellingen voor opwarmen.....	8
Automatisch ontdooien.....	9
Instellingen voor automatisch ontdooien.....	9
Meer bereidingsfasen.....	10
Geschikt kookgerei.....	11
Magnetronoven schoonmaken.....	12
Technische gegevens.....	12

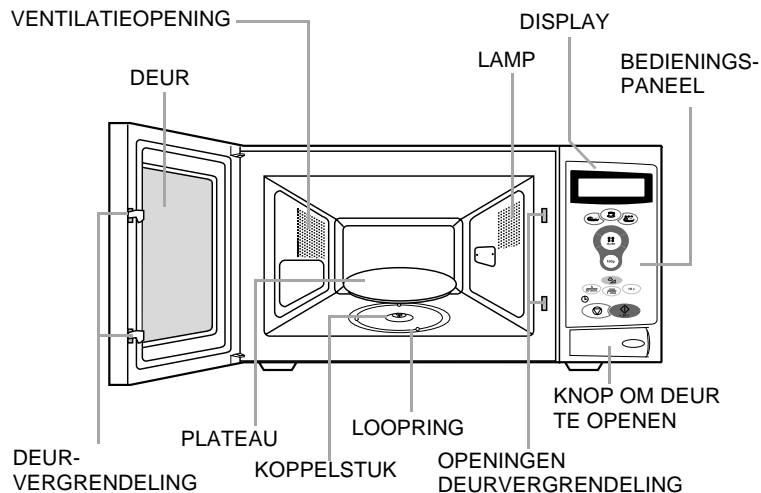


Accessoires


Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd.



- 1. Koppelstuk**, dat correct op de motoras onder in de magnetronoven moet worden gezet.
Doel: Het koppelstuk zorgt dat het plateau draait.




- 2. Loopring**, die u midden in de magnetronoven legt.
Doel: De loopring ondersteunt het plateau.



- 3. Plateau**, dat u met het middelpunt op het koppelstuk plaatst.
Doel: Het plateau is het kookvlak. Het is makkelijk uit de oven te nemen om het te reinigen.

Gebruik de oven **NOOIT** als de loopring en het plateau niet zijn geplaatst.

Bedieningspaneel

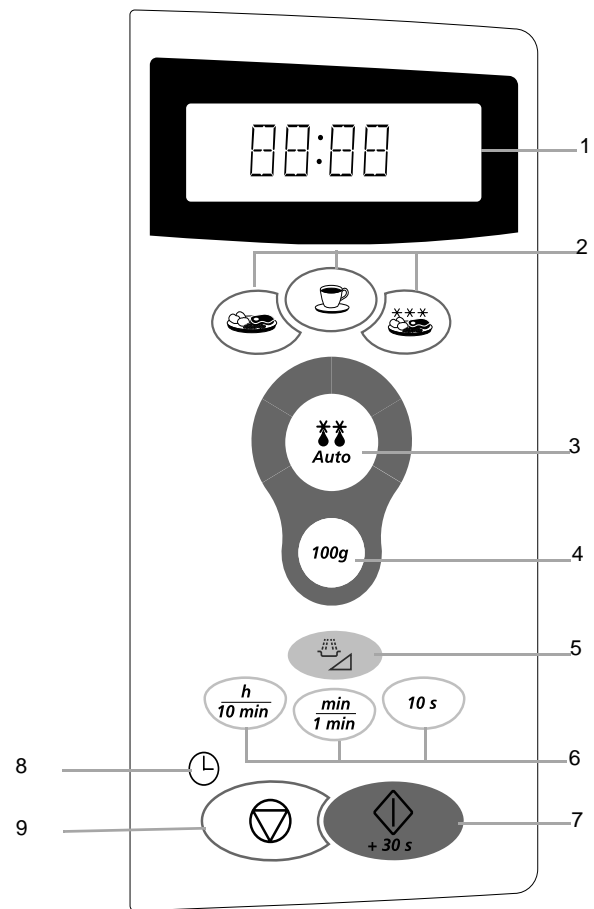

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. DISPLAY | 6. TIJD INSTELLEN |
| 2. KEUZEKNOP VOOR DIRECT OPWARMEN | 7. START-TOETS |
| 3. AUTOMATISCH ONTDOOIEN | 8. KLOK INSTELLEN |
| 4. GEWICHT INSTELLEN | 9. STOP/ANNULEERTOETS |
| 5. MAGNETRONMODUS KIEZEN | |

Indeling van deze handleiding

Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het bereiden van maaltijden met uw magnetronoven:

- Maatregelen voor uw veiligheid
- Nuttige accessoires en geschikt serviesgoed
- Handige tips

Voor in de handleiding vindt u afbeeldingen, met name van het bedieningspaneel, zodat u alle toetsen makkelijker kunt vinden.

In de stapsgewijs beschreven handelingen worden twee symbolen gebruikt.



Let op



Opmerking

VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN STERKE STRALING TE VOORKOMEN

Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan schadelijke microgolven te voorkomen.

- (a) Gebruik de magnetronoven nooit zonder vooraf te deur te sluiten. Verander nooit iets aan de deurvergrendelingen of -scharnieren en steek nooit iets in de openingen voor de deurvergrendeling.
- (b) Steek nooit iets tussen de deur en de voorkant van de oven. Zorg dat afdichtingen altijd vrij blijven van etensresten of reinigingsmiddelen. Reinig de deur en de deurrubbers na gebruik eerst met een klamme doek en daarna met een droge doek.
- (c) Gebruik de magnetronoven nooit als hij beschadigd is. Laat hem eerst repareren door een erkende technicus die speciaal door de fabrikant is opgeleid.
Het is van groot belang dat de ovendeur goed afsluit en dat geen van de volgende onderdelen is beschadigd:
 - (1) Ovendeur, deurafdichtingen en deurrubbers
 - (2) Deurscharnieren (afgebroken of los)
 - (3) Netkabel
- (d) Laat de magnetronoven alleen nakijken of repareren door een gekwalificeerde technicus die door de fabrikant speciaal is opgeleid voor het herstellen van magnetronovens.

Denk aan uw veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies.

Zorgvuldig doorlezen en bewaren.

Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven altijd aan de hieronder aangegeven veiligheidsmaatregelen.

1. Gebruik in de magnetronoven **NOOIT** metalen servies of bestek, zoals:
 - metalen bekens of kannen
 - servies met opgedrukte gouden of zilveren versieringen
 - bestek, gardes, vleesvorken e.d.

Reden: Optredende vonken kunnen de magnetronoven beschadigen.
2. **NOOIT** in de magnetronoven zetten:
 - Luchtdichte of vacuüm-afgesloten flessen, bekens, bakjes e.d.
Voorbeeld: Babymaaltijden
 - Voedsel in een schaal of vlies
Voorbeeld: Eieren, noten, tomaten

Reden: De druk in het voedsel kan het uit elkaar laten springen.
Tip: Schaal of vlies vooraf verwijderen of gaatjes in verpakking prikken.
3. **NOOIT** de magnetronoven inschakelen als hij leeg is.

Reden: De binnenwanden kunnen schade oplopen.
Tip: Laat altijd een glas water in de magnetronoven staan. Dit absorbeert de microgolven als u de magnetron per ongeluk leeg zou inschakelen.
4. Als u de oven inschakelt zonder er iets in te zetten, dan wordt hij door een automatische beveiliging uitgeschakeld. U kunt de oven normaal gebruiken nadat u hem ruim 30 minuten uitgeschakeld hebt gelaten.
5. **NOOIT** de ventilatieopeningen afdekken.

Reden: Door de hitte kan papier of textiel gaan branden.
6. **ALTIJD** ovenwanten gebruiken als u iets uit de magnetronoven wilt halen.

Reden: Veel servies neemt hitte van de magnetronenergie of van verhit voedsel op. Bordens of schalen zijn dus heet.
7. Raak **NOOIT** de binnenwanden van de oven aan.

Reden: Zonder dat het zichtbaar is, kunnen de binnenwanden van de oven zo heet zijn dat uw huid verbrandt, ook nadat de magnetronoven al is uitgeschakeld. Zorg dat ontvlambare materialen nooit in contact komen met de hete oven. Laat de oven altijd voldoende afkoelen.

8. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven:
- Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven.
 - Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen.
 - Gebruik uw magnetronoven nooit om kranten te drogen.
 - Als de magnetronoven rook afscheidt, latt de ovendeur dan dicht en trek de netstekker uit de wandcontactdoos.
9. **ALTIJD** extra zorg besteden aan het verhitten van dranken of babymaaltijden.
- Wacht na het uitschakelen van de magnetronoven minimaal 20 seconden, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verdelen.
 - Roer de maaltijd indien nodig tijdens het koken door en doe dat ALTIJD na het verhitten.
 - Let op als u een beker na het verhitten uit de oven pakt. Als hij te heet is, kunt u zich verbranden.
 - De drank kan nog borrelend nakoken.
 - U kunt nakoken en verbranding verhinderen. Plaats een plastic lepel of glazen staafje in de drank en roer daarmee vóór, tijdens en na het verhitten.
- Reden: Tijdens het verhitten van dranken wordt het kookpunt soms iets later bereikt. Daarom kan de drank plotseling alsnog gaan koken nadat u de beker uit de oven hebt gehaald, zodat u zich zou kunnen verbranden.
- Als u zich brandt:
 - * Brandwond minimaal 10 minuten in koud water gedompeld houden
 - * Wond afdekken met droge, schone doek
 - * Nooit crèmes, lotions of zalf gebruiken
 - Gebruik altijd een kan of beker die boven breder is dan onder en giet die **NOOIT** tot de rand vol. Dit voorkomt overkoken. Flessen met een smalle nek kunnen bij oververhitting uit elkaar springen.
 - **ALTIJD** controleren of een fles of maaltijd voor de baby al voldoende is afgekoeld.
 - **NOOIT** de speen op de fles laten zitten, want dan kan de fles door oververhitting exploderen.
10. Zorg dat u nooit de netkabel beschadigt.
- Maak de netkabel nooit met water schoon en leg hem nooit op of tegen hete oppervlakken.
 - Gebruik de magnetronoven nooit als de netkabel beschadigd is.
11. Ga op armlengte van de oven stann als u de ovendeur opent.
- Reden: Zo voorkomt u verbranding door hete stoom.
12. Houd de binnenkant van de oven schoon.
- Reden: Voedselresten of oliespattjes kunnen zich aan de wanden of de bodem hechten, de coating beschadigen en afbreuk doen aan de effectiviteit van de oven.

13. Tijdens het gebruik kunnen "klikgeluiden" optreden, vooral bij ontdooien.
- Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen. Die geluiden zijn normaal.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID


Tijdens de bereiding moet u regelmatig in de oven kijken als u een maaltijd bereidt in weggooverpakkingen van geplastificeerd papier of ander brandbaar materiaal.

• ***BELANGRIJK***

NOOIT kinderen de magnetronoven laten bedienen. Kinderen **NOOIT** alleen laten bij de ingeschakelde magnetron. **NOOIT** voor kinderen interessante voorwerpen boven of in de magnetronoven leggen.

Magnetronoven installeren

Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om zijn gewicht te dragen.



1. Stel de oven zo op dat er voldoende ventilatieruimte blijft. Aan de achterzijde en aan weerszijden moet dat minimaal 10 cm zijn en aan de bovenzijde minimaal 20 cm.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven. Plaats de loopring en het plateau. Zorg dat het plateau onbelemmerd kan draaien.
3. Bij plaatsing van de magnetron moet u erop letten dat de stekker bereikbaar blijft.

☞ Blokkeer nooit de ventilatieopeningen, want dan kan oververhitting optreden. Dan schakelt de oven automatisch uit en doet niets tot hij voldoende is afgekoeld.

☞ In verband met uw veiligheid moet u de oven altijd aansluiten op een geaard stopcontact met 230 V wisselspanning en een netfrequentie van 50 Hz AC. Als de netkabel van het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voor het monteren van een nieuwe kabel van het juiste type (I-SHENG SP022, KDK KKP4819D, EUROELECTRIC 3410, SAMIL SP-106B, MOONSUNG EP-48E, HIGH PROJECT H.P 3). Let op het opgenomen vermogen van de magnetronoven. Kies bijvoorbeeld een verlengkabel die minimaal dezelfde specificaties als de bijgeleverde netkabel heeft.

☞ Zet de magnetronoven **NIET** op een plek waar het heet of vochtig kan zijn. Voorbeeld: Niet bij een gewone gasoven of een radiator.

☞ Reinig de binnenkant van de magnetronoven en de deurrubbers even met een klamme doek als u de nieuwe oven in gebruik neemt.


Klok instellen

Uw magnetronoven heeft een ingebouwde klok, die de tijd in een 12- of 24-uurs notatie kan aangeven. U moet deze klok instellen:


- na het installeren van de nieuwe oven
- en na een opgeheven stroomstoring




Denk aan het aanpassen van de klok bij een overgang van winter- naar zomertijd en andersom.



1. **U wilt tijdweergave in...** Druk op ...
24-uurs notatie één keer
12-uurs notatie twee keer



2. Stel de uren in het met de toets **h** en de minuten met de toets **min**.






3. Zodra de juiste tijd wordt aangegeven, drukt u op om de klok te starten.
Resultaat: De tijd blijft nu zichtbaar als u de magnetron niet in gebruik hebt.

Suggesties voor het oplossen van problemen

NL

Treedt een van de hieronder aangegeven problemen op, probeer het dan met de vermelde suggesties op te lossen.


- ◆ Dit is normaal.
 - Condensvorming in de oven
 - Luchtstroming rond de deur en de ovenbehuizing
 - Lichtweerkaatsing rond de deur en de ovenbehuizing
 - Stoom rond de deur en uit de ventilatieopeningen
 - ◆ De oven doet niets als u op  drukt.
 - Is de deur goed gesloten?
 - ◆ Maaltijd wordt helemaal niet gekookt.
 - Hebt u de bereidingstijd goed ingesteld en op  gedrukt?
 - Is de deur goed gesloten?
 - Misschien is het stroomverbruik van de oven zo hoog dat een zekering is doorgesmolten.
 - ◆ Voedsel wordt oververhit of blijft te koud.
 - Hebt u voor deze soort voedsel de juiste bereidingstijd ingesteld?
 - Hebt u het juiste vermogen ingesteld?
 - ◆ In de oven ontstaan vonken of knetterende geluiden.
 - Hebt u serviesgoed met een metaalhoudende sieropdruk in de oven gezet?
 - Hebt u metalen bestek of keukengerei in de oven geplaatst?
 - Bevindt aluminiumfolie zich dicht bij de wanden van de ovenruimte?
 - ◆ De oven stoort op de radio of de televisie
 - Tijdens het gebruik kan de oven enige storing op de radio of televisie veroorzaken. Dit is normaal. U lost dit probleem op door de oven op grotere afstand van televisies, radio's of antennes op te stellen.
 - Als de microprocessor in de oven storingen oppikt, dan verdwijnt soms de informatie op het display. U lost dit probleem op door de netkabel uit het stopcontact te trekken en weer aan te sluiten. Stel daarna de tijd opnieuw in.
-  Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst van SAMSUNG.

Koken/opwarmen


De volgende stappen geven aan hoe u een maaltijd kookt of opwarmt. Controleer **ALTIJD** de instellingen voordat u de oven in gebruik achterlaat.


Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.




1. Druk op .

Resultaat: U ziet de aanduidingen voor 800 W (maximumvermogen):

Stel het juiste vermogen in door het herhaald indrukken van de toets  tot het goede vermogen wordt aangegeven. Zie de tabel op de volgende pagina.



2. Stel de bereidingstijd in door het indrukken van de toetsen **10min, 1min** of **10s**.



3. Druk op .

Resultaat: De lamp in de ovenruimte gaat aan, het plateau gaat draaien en het koken begint. Als het klaar is geeft de oven vier pieptonen.



Schakel de oven **NOOIT** in als hij leeg is.



Als u een gerecht korte tijd met het maximale vermogen (800 W) wilt verhitten, druk dan enkele keren op de toets **+30s**. Dan wordt de bereidingstijd steeds met 30 seconden verlengd. De oven start meteen.

Vermogen


U hebt de keuze uit de hieronder aangegeven vermogens.


Niveau	Vermogen
HOOG	800 W
MIDDELHOOG	600 W
GEMIDDELD	450 W
MIDDELLAAG	300 W
ONTDOOIEN(☼☼)	180 W
LAAG/VERWARMEN	100 W


- ☒ Als u het niveau verhoogt, dan moet de tijd worden verkort.
- ☒ Als u het niveau verlaagt, dan moet de tijd worden verlengd.



Bereiding stoppen

U kunt de bereiding op elk moment onderbreken om te controleren of het voedsel gaar is.




1. Om te onderbreken, open de deur.
Resultaat: Programma stopt. Sluit de deur en druk op  als u de bereiding wilt voortzetten.




2. Om te stoppen, druk op .
Resultaat: Programma stopt. Als u instellingen wilt annuleren, druk dan nogmaals op .



U kunt elke instelling annuleren voordat de bereiding start door gewoon op  e drukken.

Bereidingstijd aanpassen

- Met de toets +30s kunt u de bereidingstijd in stappen van 30 seconden verlengen.



Druk op de toets **+30s** voor elke verlenging met 30 seconden.

Funcie voor opwarmen

Uw oven kan voor een aantal gerechten de bereidingstijd automatisch instellen. Bovendien hoeft u ook niet op \diamond te drukken. U kunt het aantal maaltijden opgeven door de betreffende opwarmtoets het corresponderende aantal keren in te drukken.

Zet het voedsel midden op het plateau. Sluit de deur.



Druk enkele keren op de gewenste opwarmtoets.

Resultaat: Na ongeveer twee seconden start het verhitten.

Zodra het klaar is:

- 1) geeft de oven vier pieptonen
- 2) geeft de oven elke minuut een pieptoon
- 3) verschijnt de tijd weer op het display

Voorbeeld: Druk één keer op de toets (☕) om één kopje koffie op te warmen. Zie de tabel op de volgende pagina.

✉ Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.

Instellingen voor opwarmen

De volgende tabel geeft de verschillende opwarmprogramma's, hoeveelheden, nawarmtijden en aanbevelingen.

Toets	Gerecht	Hoeveelheid	Nadooitijd	Aanbevelingen
	Kant-en-klaarmaaltijd (gekoeld)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Leg de maaltijd op een ovenvast bord en bedek dit met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 gedeelten bestaan (bijv. vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).
	Dranken (koffie, melk, thee, water op kamertemperatuur)	150 ml (1 kop) 250 ml (1 mok)	1- 2 min.	Doe de drank in een ovenvaste kop of mok en dek deze niet af. Plaats de kop (150ml) of mok (250ml) in het midden van het draaiplateau. Voor en na het nagaren goed roeren.
	Kant-en-klaarmaaltijd (ingevroren)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min.	Controleer of de verpakking waarin de ingevroren maaltijd zit, geschikt is voor de magnetron. Maak met een vork enkele gaatjes in de verpakking en plaats de maaltijd in het midden van de magnetron. Dit programma is geschikt voor ingevroren kant-en-klaarmaaltijden die uit 3 gedeelten bestaan (bijv. vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).

Automatisch ontdooien


Uw magnetronoven kan automatisch voedsel als vlees, gevogelte of vis ontdooien.

De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld.

U hoeft alleen het gewicht en het programma op te geven.


- ☒ Ontdooi alleen voedsel dat geschikt is voor een magnetron.

Leg het bevroren voedsel midden op het plateau en sluit de deur van de oven.




1. Druk op de toets **Auto** (☞☞).

Resultaat: Het display toont: (gewicht)



2. Stel met de toets **100g** het gewicht van het gerecht in. U kunt een gewicht van maximaal 1500 g instellen.



3. Druk op .

Resultaat:

- ◆ Het ontdooien begint.
- ◆ Op de helft van de ontdooiperiode waarschuwt de oven dat u het gerecht moet omdraaien.
- ◆ Draai het gerecht om, sluit de deur en druk weer op .

- ☒ U kunt een gerecht ook handmatig ontdooien. Kies dan de magnetronfunctie met een vermogen van 180 W. Zie pagina 6 "Koken/opwarmen" voor meer bijzonderheden.

Instellingen voor automatisch ontdooien

Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen.

Leg het bevroren product op het draaiplateau.

Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft.

Houd wanneer de magnetron klaar is met het ontdooiprogramma de op het betreffende gerecht van toepassing zijnde nagaartijd aan.

Product	Portie	Nagaartijd	Aanbeveling
Vlees	200-1500g	20-60 min.	Scherp de randen af met
Gevogelte	200-1500g	20-60 min.	aluminiumfolie. Keer het gerecht
Vis	200-1500g	20-50 min.	wanneer de oven een
			waarschuwingssignaal geeft.


Meer bereidingsfasen


NL


Uw magnetronoven kan worden geprogrammeerd voor het uitvoeren van maximaal drie bereidingsfasen.

Voorbeeld: U wilt een gerecht ontdooien en bereiden zonder zelf elke fase op te starten. U kunt 500 g vis in drie stappen ontdooien en bereiden:

- **Ontdooien**
- **Verwarmen I**
- **Verwarmen II**

- ☒ U kunt bij het bereiden in fasen twee of drie fasen kiezen.
- ☒ Als u drie stappen kiest, moet de eerste stap ontdooien zijn.
- ☒ Druk pas op  nadat u de laatste fase hebt ingesteld.







1. Druk op de toets **Auto** ().



2. Stel met de toets **100g** het gewicht van het gerecht in (voorbeeld: 5 x drukken voor 500 g).







3. Druk op .
Fase I.:
; Druk indien nodig enkele keren op  om het vermogen in te stellen (voorbeeld: 600 W).




4. Druk op de toetsen **10min**, **1min** en **10s** om de bereidingstijd in te stellen (voorbeeld: 4 x drukken op de toets **1min** voor 4 minuten).




5. Druk op .
Fase II.:
; Druk indien nodig enkele keren op  om het vermogen in te stellen (voorbeeld: 450 W).



6. Druk op de toetsen **10min**, **1min** en **10s** om de bereidingstijd in te stellen (voorbeeld: 5 x drukken op de toets **1min** voor 5 minuten).



7. Druk op .

Resultaat: De drie fasen [ontdooien en verwarmen (I, II)] worden na elkaar gekozen. Afhankelijk van de gekozen ontdooifunctie geeft de oven op de helft van de ontdooitijd een pieptoon om u te waarschuwen het gerecht om te draaien.

- ◆ Na het bereiden piept de oven vier keer.

Geslacht kookgerei

De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden weerkaatst of geabsorbeerd.

Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen. Materialen met een aanduiding die duidt op geschiktheid voor een magnetron zijn probleemloos te gebruiken.

Hieronder volgt een overzicht van diverse typen kookgerei en is aangegeven of en hoe zij in een magnetronoven gebruikt kunnen worden.

Materiaal	Geslacht voor magnetron	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ X	Kan beperkt worden gebruikt als bescherming tegen oververhitting. Als veel folie wordt gebruikt of als het te dicht bij de wanden komt, kunnen echter vonken optreden.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan 8 minuten voorverwarmen.
Servies en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en glas zijn meestal bruikbaar, behalve als het een metaalhoudende sieropdruk bevat.
Weggooverpakkingen van polyester en karton	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn in deze materialen verpakt.
Verpakkingen van fast-food		
• Polystyrenen bekers en bakjes	✓	Bruikbaar om een gerecht op te warmen, maar polystyreen kan door oververhitting smelten.
• Papier of kranten	X	Kunnen in brand vliegen.
• Recycle-papier of metalen randjes	X	Kan leiden tot vonkvorming.
Glas		
• Vuurvaste ovenschalen	✓	Bruikbaar, behalve als zij zijn versierd met metaalhoudende opdruk.
• Dun glaswerk	✓	Bruikbaar voor opwarmen van voedsel of dranken. Erg dun glas kan breken of springen als het plotseling sterk wordt verhit.
• Glazen bekers of kommen	✓	Deksel verwijderen. Alleen geschikt voor opwarmen.

Metaal		
• Schotels of borden	X	Kunnen vonken of brand veroorzaken.
• Sluitingen voor diepvriesverpakkingen	X	
Papier		
• Borden, bekers, zakdoekjes en keukenrol	✓	Alleen voor opvangen van overmatig vocht en voor korte bereidingstijd.
• Recycle-papier	X	Kan tot vonken leiden.
Plastic		
• Bakjes	✓	Vooral hittebestendig thermoplastic. Andere plastics kunnen bij hoge temperaturen vervormen of van kleur veranderen. Gebruik geen melamine-plastics.
• Plasticfolie	✓	Bruikbaar om vocht vast te houden, maar mag niet met voedsel in contact komen. Verwijder deze folie voorzichtig, want er kan stoom vrijkomen.
• Diepvrieszakken	✓ X	Alleen indien kookbestendig of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht blijven, dus prik er vooraf gaatjes in.
Was- of vetvrij papier	✓	Bruikbaar om vocht vast te houden en spatten te verhinderen.

✓ = geschikt

X = ongeschikt

✓ X = onzeker

Magnetronoven schoonmaken

De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan vastkoeken:

- Binnen- en buitenwanden
- Deur en deurrubbers
- Plateau en loopring

☞ Zorg dat de deurrubbers **ALTIJD** schoon zijn en dat de ovendeur goed sluit.

1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een lauwwarm sopje. Daarna zeepresten verwijderen en goed droogmaken.
2. Verwijder spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. Dan afspoelen en droogmaken.
3. Om geurtjes en vastzittende etensresten te verwijderen plaatst u een kopje aangengeld citroensap op het plateau en schakelt u de magnetron 10 minuten met vol vermogen in.
4. Maak het plateau dat in de vaatwasmachine kan schoon als dat nodig is.

- ☒ Zorg dat er **NOOIT** water in de ventilatieuitgangen wordt gemorst. Gebruik **NOOIT** bijtende, schurende of chemische reinigingsmiddelen. Zorg bij het schoonmaken van de deurafdichtingen dat geen vuilresten:
- gaan vastkoeken,
 - en verhinderen dat de deur goed sluit.

Technische gegevens

SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Model	M1736N
Netspanning	230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen Microgolffunctie	1150 W
Afgegeven vermogen	100 W / 800 W (IEC-705)
Frequentie	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Koeling	Ventilator met motor
Afmetingen (B x D x H) Buitenmaten Ovenruimte	489 x 275 x 361 mm 306 x 211 x 320 mm
Inhoud	20 liter
Gewicht Netto	ong. 12,5 kg

